

1	2	3	4	5	6	7	8
80	30	3151-3502046	45 4321 0333	2	2	Цилиндр колесный	Wheel cylinder
	31	3151-3502058	45 4321 0898	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра	Wheel cylinder protection jacket
	32	12-3501048	45 4511 0871	2	2	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder bleeder valve
	33	69-3507068	45 4315 0924	4	4	Стержень чашек пружины колодок	Shoe spring cup stem
	34	469-3501049	45 4316 2534	2	2	Колпачок перепускного клапана колесного цилиндра	Wheel cylinder bleeder valve cap
	35	252135-П2	45 9816 6046	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	36	201452-П29	45 9346 1518	4	4	Болт М8х12	Bolt M8x12
	37	252137-П2	45 9815 6068	4	4	Шайба пружинная 12	Spring washer 12
	38	250515-П29	45 9553 1060	4	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	39	3151-3502053	45 4321 0334	2	2	Пружина колесного цилиндра	Wheel cylinder spring
	40	3151-3502051	45 4321 0789	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring
	41	3151-3502042	45 4321 0332	4	4	Поршень колесного цилиндра в сборе	Wheel cylinder piston in assy

Подгруппа 3502+. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны
Subgroup 3502+. Rear Service Brakes and Brake Drums

81	1	3741-3502010-10	45 3135 2185	1	1	Тормоз задний правый в сборе	Rear r.h. brake in assy
	2	3741-3502011-10	45 3135 2186	1	1	Тормоз задний левый в сборе	Rear l.h. brake in assy
	3	3151-3502040-10	45 4321 2199	2	2	Цилиндр колесный в сборе	Rear brake wheel cylinder in assy
	4	М-2066-С	45 4311 0002	4	4	Чашка прижимная пружины колодок верхняя	Shoe spring upper presure cup
	5	М-2065-С	45 4311 0344	4	4	Пружина прижимная колодок	Shoe pressure spring
	6	290605-П29	45 9952 1214	6	6	Винт М8х12	Screw M8x12
	7	3151-3501070	45 4321 2109	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	8	3151-3502091-10	45 4321 2202	2	2	Колодка с фрикционной накладкой задняя в сборе	Rear shoe with friction lining in assy
	9	3151-3501107	45 4321 3249	40	40	Заклепка 4х9 фрикционной накладки колодоки	Shoe friction lining rivet 4x9
	10	3151-3501095-10	45 4321 2194	4	4	Колодка в сборе	Shoe in assy
	11	20-3501106	45 4311 0572	2	2	Накладка фрикционная задней колодки	Rear shoe friction lining
	12	3160-3502042	45 3149 0457	4	4	Поршень колесного цилиндра в сборе	Wheel cylinder piston in assy
	13	3160-3502025	45 3149 0455	4	4	Заглушка щита	Anchor plate stopper
	14	3160-3502014	45 3149 0453	2	2	Щит заднего тормоза с усилителем в сборе	Rear brake anchor plate with stiffeners in assy
	15	3151-3502051	45 4321 0789	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring
	16	3160-3502057	45 3149 0460	4	4	Кольцо упорное	Circlip
	17	469-3501061-01	45 4316 4492	2	2	Маслоотражатель	Oil slinger
	18	3151-3501028-10	45 4321 2187	4	4	Втулка опорного пальца	Anchor pin bushing
	19	252136-П2	45 9816 6067	12	12	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	20	290753-П29	45 9952 1486	12	12	Болт М10х20	Bolt M10x20

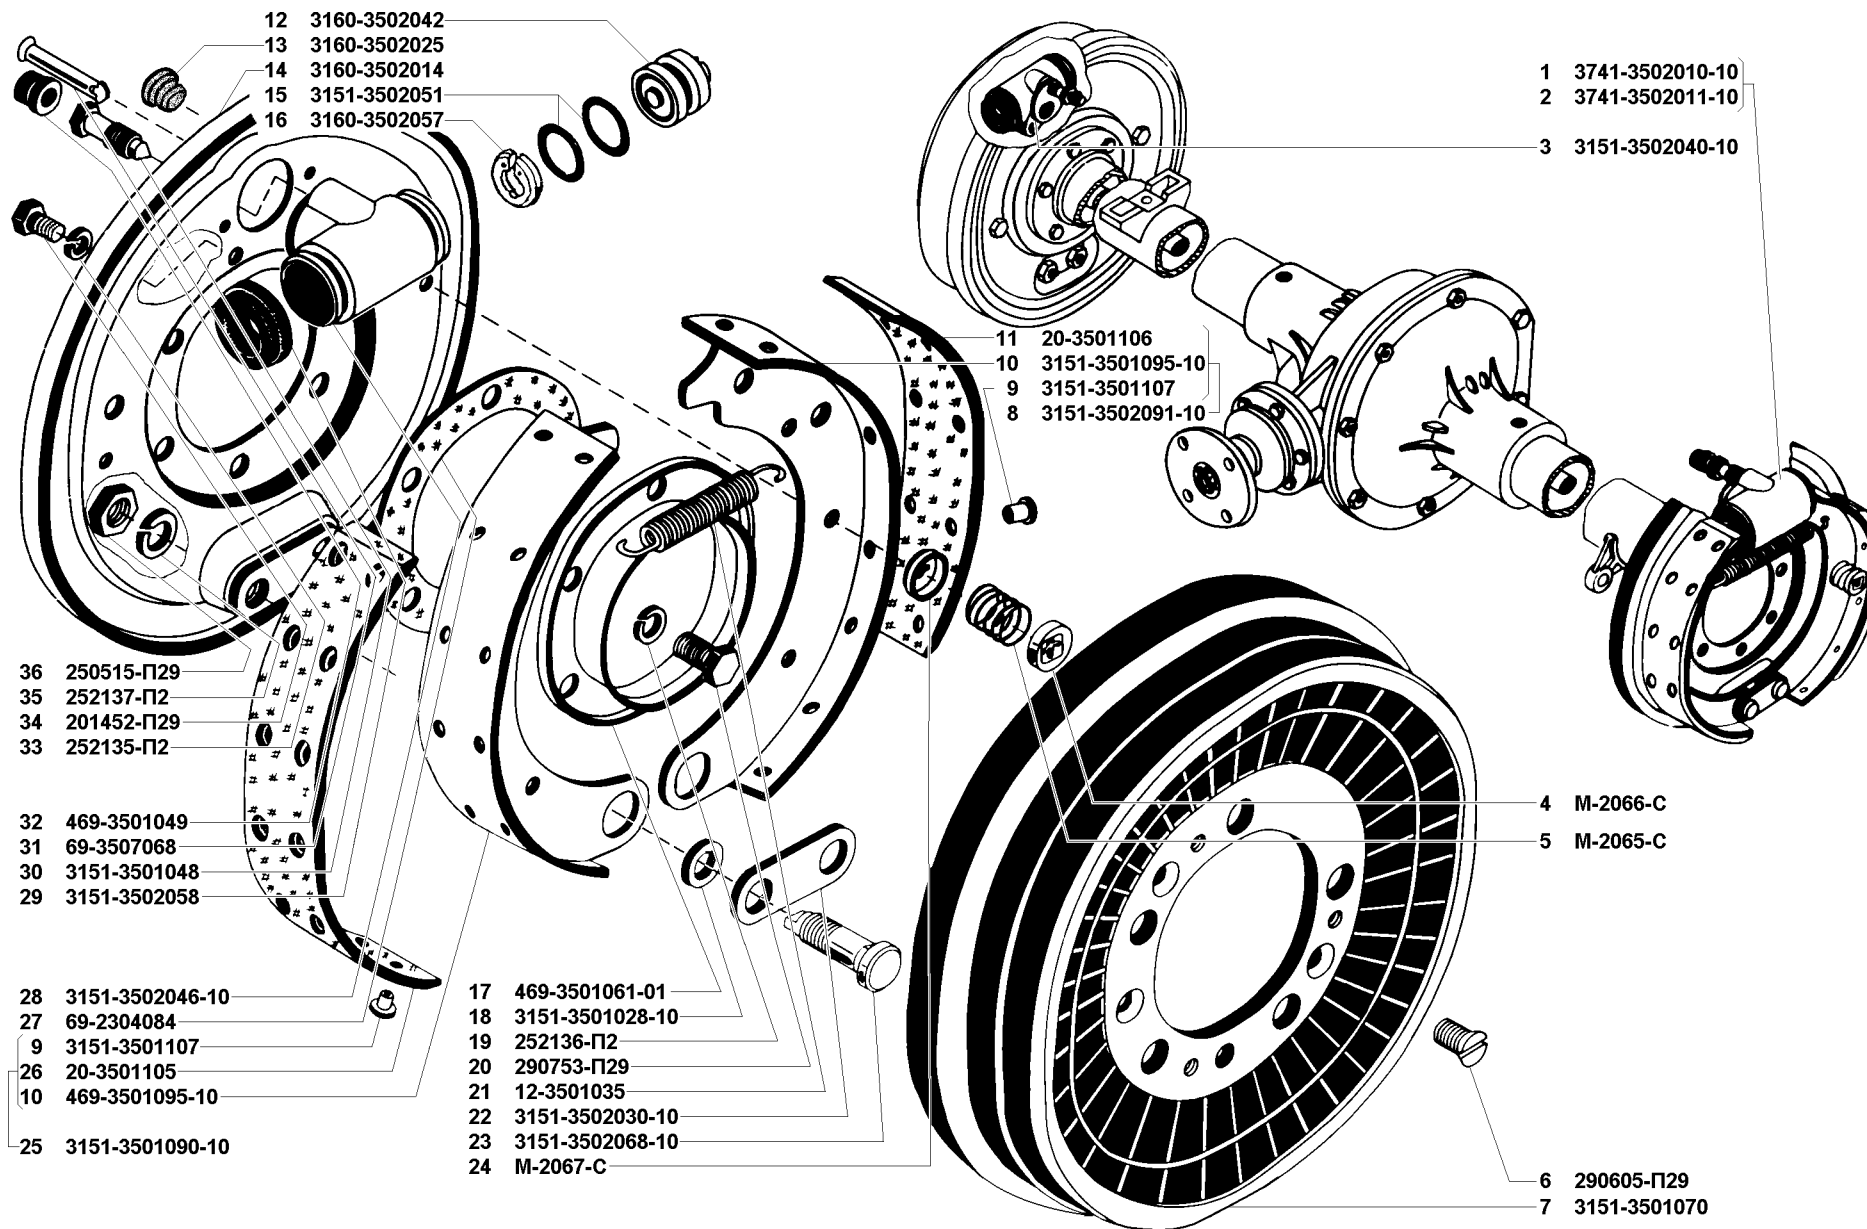


Рис. 81. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны (3502)+

Fig. 81. Rear service brakes and brake drums (3502)+

1	2	3	4	5	6	7	8
81	21	12-3501035	45 5411 0862	2	2	Пружина стяжная колодок	Shoe return spring
	22	3151-3502030-10	45 4321 2198	2	2	Пластина опорных пальцев колодок	Shoe anchor pin plate
	23	3151-3502068-10	45 4321 2201	4	4	Палец опорный колодок	Shoe anchor pin
	24	M-2067-C	45 4311 0003	4	4	Чашка прижимная пружины колодок нижняя	Shoe spring lower pressure cup
	25	3151-3501090-10	45 4321 2192	2	2	Колодка с фрикционной накладкой передняя в сборе	Front shoe with friction lining in assy
	26	20-3501105	45 4311 0571	2	2	Накладка фрикционная передней колодки	Front shoe friction lining
	27	69-2304084	45 4315 0540	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket
	28	3151-3502046-10	45 4321 2200	2	2	Цилиндр колесный	Wheel cylinder
	29	3151-3502058	45 4321 0898	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра	Wheel cylinder protective cover
	30	3151-3501048	45 4321 2189	2	2	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder bleeder valve
	31	69-3507068	45 4315 0924	4	4	Стержень чашек пружины колодок	Shoe spring cup stem
	32	469-3501049	45 4316 2534	2	2	Колпачок перепускного клапана колесного цилиндра	Wheel cylinder bleeder valve cap
	33	252135-П2	45 9816 6046	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	34	201452-П29	45 9346 1518	4	4	Болт М8х12	Bolt M8x12
	35	252137-П2	45 9815 6068	4	4	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	36	250515-П29	45 9553 1060	4	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25

Подгруппа 3504. Педаль и привод механизма управления тормозами
Subgroup 3504. Brake Pedal and Control Linkage

82	1	M-2472-A	45 4311 0294	1	1	Пружина оттяжная	Return spring
	2	258054-П29	45 9871 1068	3	3	Шплинт 4х32	Cotter 4x32
	3	450-1602017	45 3111 0485	2	2	Шайба упорная	Thrust washer
	4	3741-1602059	45 3135 1456	1	1	Шайба нажимная	Pressure spring
	5	452-3504010-10	45 3111 5381	1	1	Педаль тормоза со втулкой в сборе	Brake pedal with bushing in assy
	6	3741-3504012	45 3135 0040	1	1	Втулка педали	Pedal bushing
	7	452-3504028	45 3111 5384	1	1	Ось педали	Pedal axle
	8	258038-П29	45 9871 1049	4	4	Шплинт 3,2х16	Cotter 3.2x16
	9	450-1602113-A	45 3111 7492	2	2	Вилка	Fork
	10	260034-П29	45 9862 1035	4	4	Палец 8х25	Pin 8x25
	11	250611-П29	45 9553 1256	2	2	Гайка М8х1	Nut M8x1
	12	452-3504062	45 3111 5390	1	1	Тяга привода	Linkage rod
	13	452-3504031	45 3111 5385	2	2	Муфта тяги	Rod coupling
	14	452-1602164	45 3111 0524	1	1	Уплотнитель тяги	Rod seal
	15	452-1602166	45 3111 0526	1	1	Кольцо уплотнительное тяги	Rod sealing ring

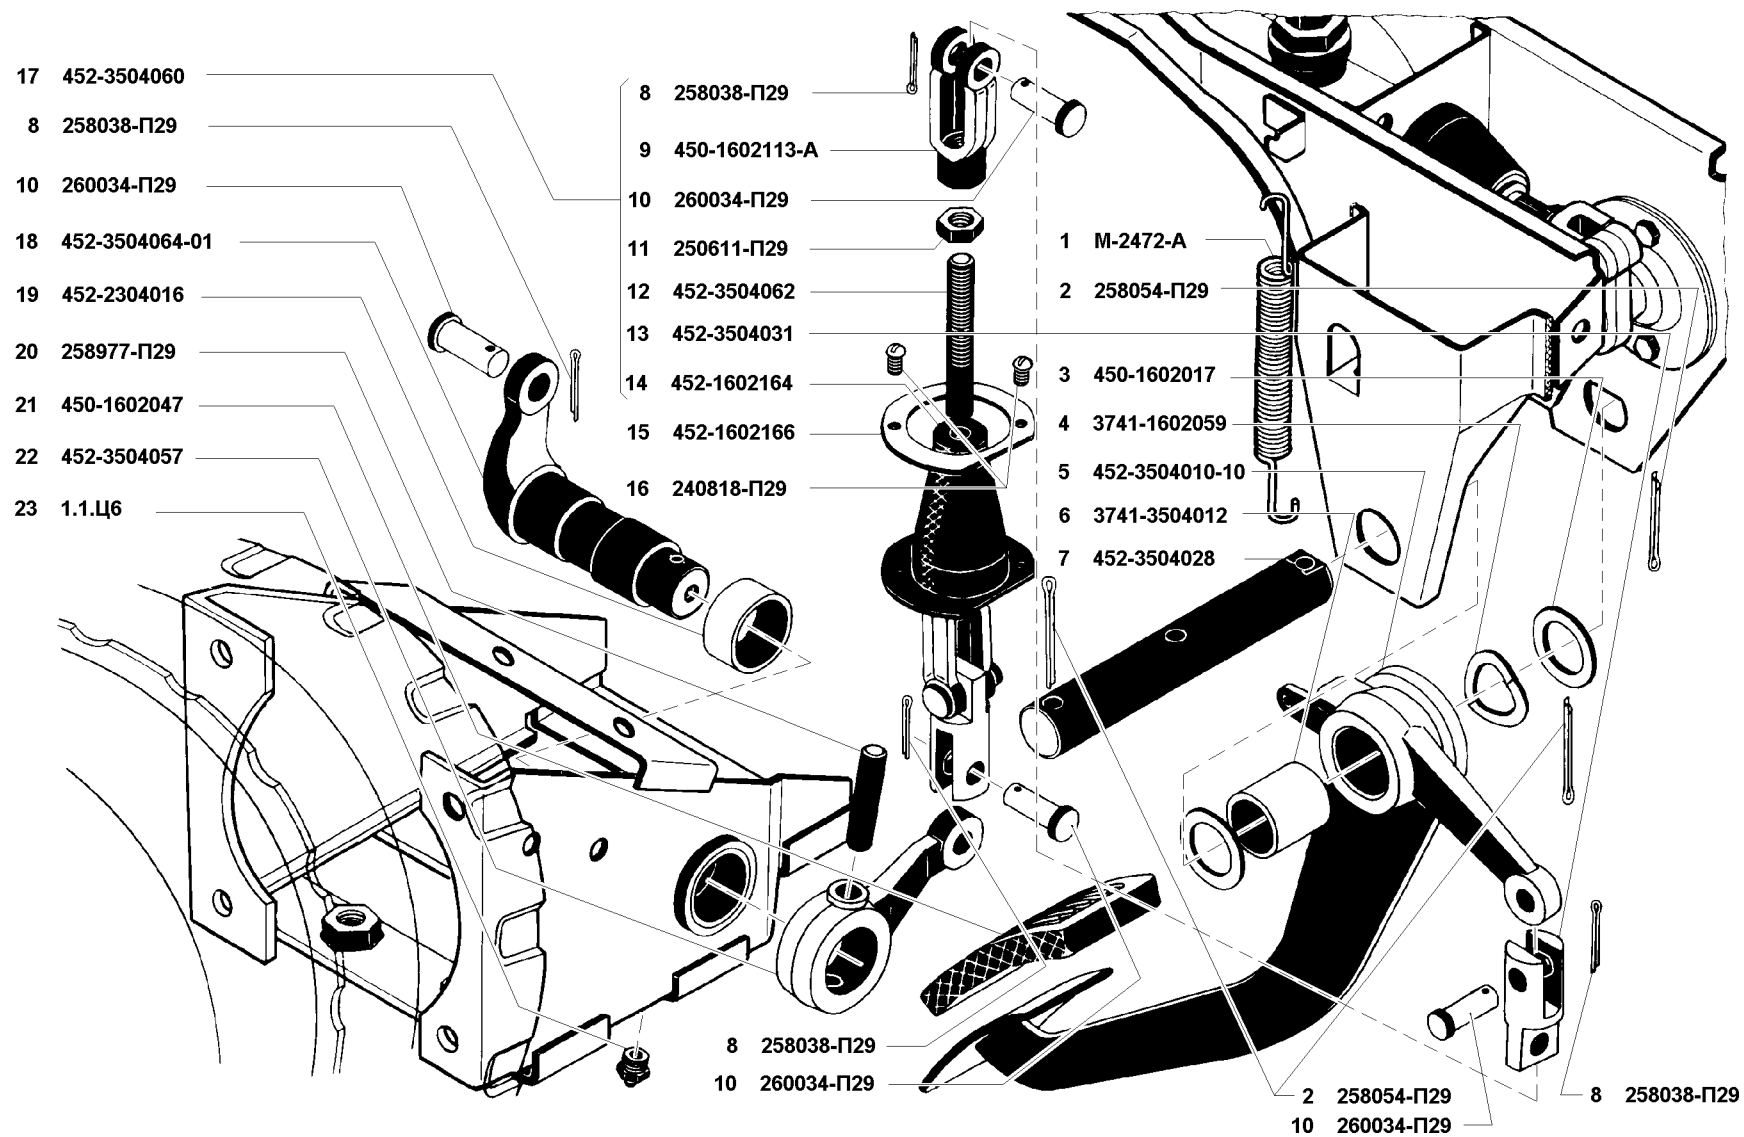


Рис. 82. Педаль и привод механизма управления тормозами (3504)

Fig. 82. Brake pedal and control linkage (3504)

1	2	3	4	5	6	7	8
82	16	240818-П29	45 9642 1016	2	2	Винт 4х12	Screw 4x12
	17	452-3504060	45 3111 5806	1	1	Тяга	Rod
	18	452-3504064-01	45 3111 5389	1	1	Вал рычага	Lever shaft
	19	452-2304016	45 3111 0916	2	2	Втулка вала рычага	Lever shaft bushing
	20	258977-П29	45 9852 1077	1	1	Штифт 8х36	Set pin 8x36
	21	450-1602047	45 3111 0496	1	1	Накладка педали	Pedal cover plate
	22	452-3504057	45 3111 5389	1	1	Рычаг	Lever
	23	1.1.Ц6	45 9167 4063	1	1	Пресс-масленка	Grease fitting
Подгруппа 3505. Цилиндр главный гидравлических тормозов Subgroup 3505. Hydraulic Brake Master Cylinder							
83	1	3151-3505009	45 4321 0066	1	1	Цилиндр главный гидравлических тормозов с сигнальным устройством в сборе	Hydraulic brake master cylinder with warning device in assy
	2	252137-П2	45 9816 6068	4	4	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	3	201540-П29	45 9346 1598	4	4	Болт М12х30	Bolt M12x30
	4	252156-П2	45 9816 6007	2	2	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	5	250512-П29	45 9553 1057	2	2	Гайка М10	Nut M10
	6	469-3505137	45 4316 2406	1	1	Трубка от вторичной камеры главного цилиндра к сигнальному устройству в сборе	Pipe from master cylinder secondary chamber to warning device in assy
	7	469-3505135	45 4316 2404	1	1	Трубка от первичной камеры главного цилиндра к сигнальному устройству в сборе	Pipe from master cylinder primary chamber to warning device in assy
	8	3741-3510210	45 3135 0064	1	1	Кронштейн вакуумного усилителя	Vacuum booster bracket
	9	250514-П	45 9553 0059	4	4	Гайка М12	Nut M12
	10	51-3506013	45 3114 2180	2	2	Прокладка штуцера главного цилиндра	Master cylinder union gasket
	11	20-3506005	45 4311 0229	2	2	Штуцер главного цилиндра	Master cylinder union
	12	252037-П29	45 9811 1255	1	1	Шайба 6	Washer 6
	13	201426-П29	45 9346 1512	1	1	Болт М6х35	Bolt M6x35
84	14	3151-3505010	45 4321 0064	1	1	Цилиндр главный в сборе	Master cylinder in assy
	15	469-3505023	45 4316 2856	1	1	Винт держателя пружины первичного поршня	Primary piston spring retainer screw
	16	469-3505021	45 4316 2061	1	1	Держатель пружины первичного поршня	Primary piston spring retainer
	17	469-3505020	45 4316 2060	1	1	Пружина возвратная первичного поршня	Primary piston return spring
	18	469-3505048	45 4316 2064	1	1	Шайба упорная первичного поршня	Primary piston thrust washer
	19	24-10-3502051	45 4313 9832	2	2	Кольцо уплотнительное первичного и вторичного поршней	Primary and secondary piston sealing ring
	20	469-3505029	45 4316 2057	1	1	Поршень первичный	Primary piston
	21	469-3505030	45 4316 2058	2	2	Шайба первичного и вторичного поршней	Primary and secondary piston washer