

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	16	3160-3502057	45 3149 0460	4	4	4	Кольцо упорное	Thrust ring
	17	469-3501061-01	45 4316 4492	2	2	2	Маслоотражатель	Oil slinger
	18	3151-3501028-10	45 4321 2187	4	4	4	Втулка опорного пальца	Anchor pin bush
	19	252136-П2	45 9816 6067	12	12	12	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	20	290753-П29	45 9952 1486	12	12	12	Болт М10х20	Bolt М10х20
	21	12-3501035	45 5411 0862	2	2	2	Пружина стяжная колодок	Shoe contracting spring
	22	3151-3502030-10	45 4321 2198	2	2	2	Пластина опорных пальцев колодок	Shoe anchor pin strip
	23	3151-3502068-10	45 4321 2201	4	4	4	Палец опорный колодок	Shoe anchor pin
	24	М-2067-С	45 4311 0003	4	4	4	Чашка прижимная пружины колодок нижняя	Shoe pressure spring lower cup
	25	3151-3501090-10	45 4321 2192	2	2	2	Колодка с фрикционной накладкой передняя в сборе	Front shoe with friction lining in assy
	26	20-3501105	45 4311 0571	2	2	2	Накладка фрикционная передней колодки	Front shoe friction lining
	27	69-2304084	45 4315 0540	2	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket
	28	3151-3502046-10	45 4321 2200	2	2	2	Цилиндр колесный	Wheel cylinder
	29	3151-3502058	45 4321 0898	4	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра	Wheel cylinder protection jacket
	30	3151-3501048	45 4321 2189	2	2	2	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve
	31	69-3507068	45 4315 0924	4	4	4	Стержень чашек пружины колодок	Shoe spring cup stem
	32	469-3501049	45 4316 2534	2	2	2	Колпачок перепускного клапана колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve cap
	33	252135-П2	45 9816 6046	4	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	34	201452-П29	45 9346 1518	4	4	4	Болт М8х12	Bolt М8х12
	35	252137-П2	45 9815 6068	4	4	4	Шайба пружинная 12	Spring washer 12
	36	250515-П29	45 9553 1060	4	4	4	Гайка М12х1,25	Nut М12х1.25

* - В комплектации с задним мостом 31512-2400010
When the rear axle 31512-2400010 is installed

Подгруппа 3502*. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны
Subgroup 3502*. Rear Service Brakes and Brake Drums

106	1	469-3502010	45 4316 0606	1	1	1	Тормоз задний правый в сборе	Rear r.h. brake in assy
	2	469-3502011	45 4316 0607	1	1	1	Тормоз задний левый в сборе	Rear l.h. brake in assy
	3	469-3502040	45 4316 2053	2	2	2	Цилиндр колесный заднего тормоза в сборе	Rear brake wheel cylinder in assy
	4	М-2066-С	45 4311 0002	4	4	4	Чашка прижимной пружины верхняя	Pressure spring upper cup
	5	М-2065-С	45 4311 0344	4	4	4	Пружина колодок прижимная	Shoe pressure spring
	6	М-2067-С	45 4311 0003	4	4	4	Чашка прижимной пружины нижняя	Pressure spring lower cup
	7	290605-П29	45 9952 1214	6	6	6	Винт М8х12	Screw М8х12
	8	469-3501070	45 4316 1798	2	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	9	469-3502091	45 4511 0889	2	2	2	Колодка и фрикционная накладка задняя в сборе	Rear shoe and friction lining in assy

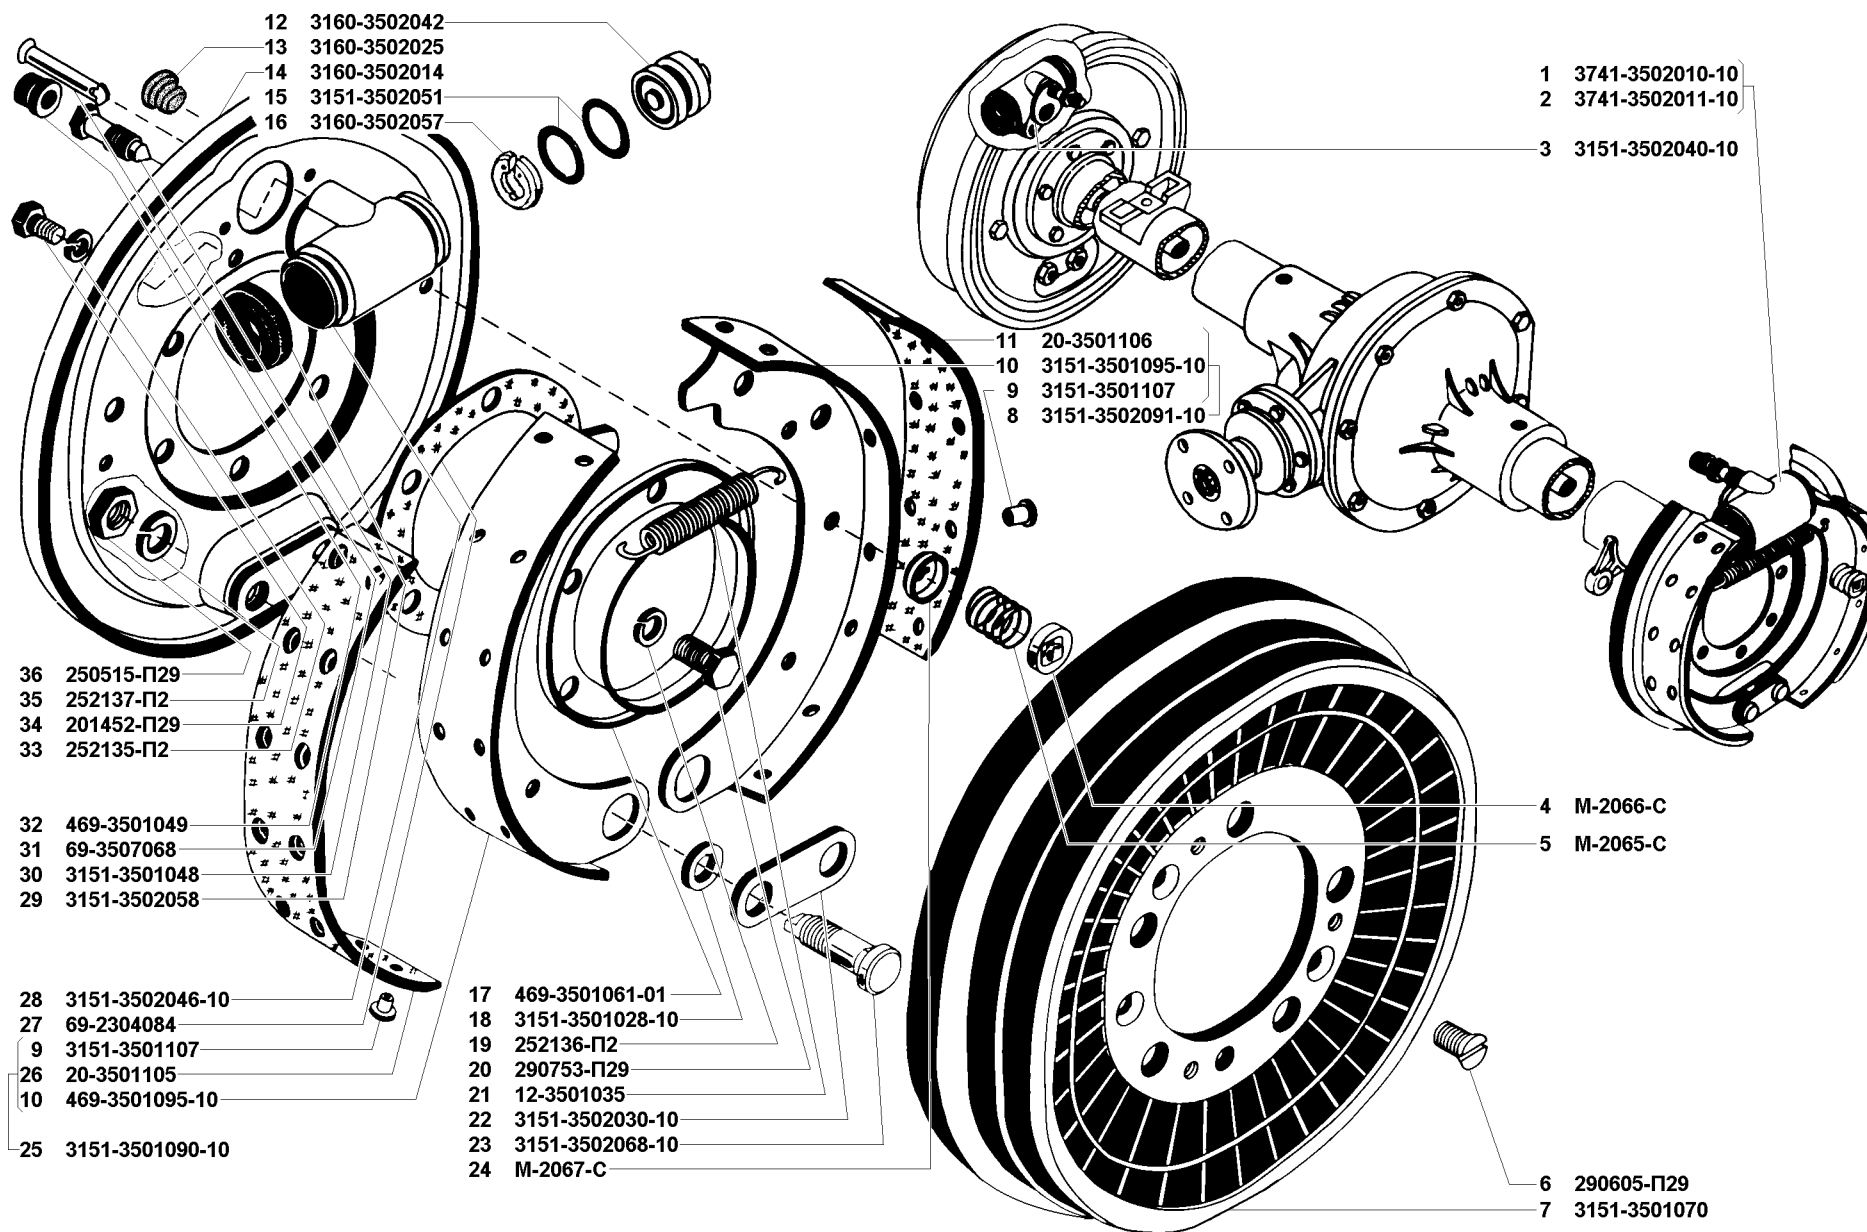


Рис. 105. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны (3502)

Fig. 105. Rear service brakes and brake drums (3502)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	10	469-3501095	45 4511 0884	4	4	4	Колодка заднего тормоза в сборе	Rear brake shoe in assy
	11	20-3501106	45 4311 0572	2	2	2	Накладка фрикционная задней колодки заднего тормоза	Rear brake rear shoe friction lining
	12	3151-3501107	45 4321 3249	40	40	40	Заклепка 4x9 фрикционной накладки колодки	Shoe friction lining rivet 4x9
	13	469-3502012	45 4316 0608	2	2	2	Щит заднего тормоза в сборе	Rear brake anchor plate in assy
	14	452-3501038-10	45 3111 6260	4	4	4	Болт регулировочного эксцентрика	Adjusting eccentric bolt
	15	469-3502014	45 4316 0609	2	2	2	Щит заднего тормоза с усилителем в сборе	Rear brake anchor plate with stiffener in assy
	16	69-3501037-01	45 4315 2844	4	4	4	Пружина регулировочного эксцентрика	Adjusting eccentric spring
	17	20-3501036-Б	45 4311 0213	4	4	4	Эксцентрик регулировочный колодок заднего тормоза	Rear brake shoe adjusting eccentric
	18	20-3501068	45 4311 0216	4	4	4	Палец опорный колодок заднего тормоза	Rear brake shoe anchor pin
	19	20-3501030	45 4311 0211	2	2	2	Пластина опорных пальцев	Anchor pin strip
	20	20-3501028	45 4311 0210	4	4	4	Эксцентрик опорного пальца	Anchor pin eccentric
	21	20-3501105	45 4311 0571	2	2	2	Накладка фрикционная передней колодки заднего тормоза	Rear brake front shoe friction lining
	22	469-3501090	45 4511 0883	2	2	2	Колодка и фрикционная накладка заднего тормоза передняя в сборе	Rear brake front shoe and friction lining in assy
	23	469-3501061	45 4316 0605	2	2	2	Маслоотражатель заднего тормоза	Rear brake oil slinger
	24	12-3501035	45 4511 0862	2	2	2	Пружина колодки стяжная	Shoe contracting spring
	25	69-2304084	45 4315 0540	2	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket
	26	252137-П2	45 9816 6068	4	4	4	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	27	250515-П8	45 9553 9060	4	4	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	28	20-3501058	45 4311 0570	4	4	4	Колпак защитный цилиндра	Cylinder protection jacket
	29	469-3501051	45 4316 2286	8	8	8	Кольцо уплотнительное поршня	Piston sealing ring
	30	469-3501042	45 4316 2050	4	4	4	Поршень колесного цилиндра заднего тормоза в сборе	Rear brake wheel cylinder piston in assy
	31	12-3501053	45 4511 0875	2	2	2	Пружина колесного цилиндра	Wheel cylinder spring
	32	20-3501046-Б	45 4311 0214	2	2	2	Цилиндр колесный заднего тормоза	Rear brake wheel cylinder
	33	252135-П2	45 9816 6046	4	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	34	201452-П29	45 93461518	4	4	4	Болт М8х12	Bolt M8x12
	35	М-2068-С	45 4311 0646	4	4	4	Стержень чашек прижимной пружины	Pressure spring cup stem
	36	12-3501049	45 4511 0872	2	2	2	Колпачок перепускного клапана	Overflow valve cap
	37	12-3501048	45 4511 0871	2	2	2	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder overflow valve

* - В комплектации с задним мостом 3151-2400010
When the rear axle 3151-2400010 is installed

Подгруппа 3504. Педаль и привод механизма управления тормозами
Subgroup 3504. Brake Pedal and Linkage

107	1	3151-3504010	45 4321 0342	1	1	1	Педаль тормоза в сборе	Brake pedal in assy
-----	---	--------------	--------------	---	---	---	------------------------	---------------------

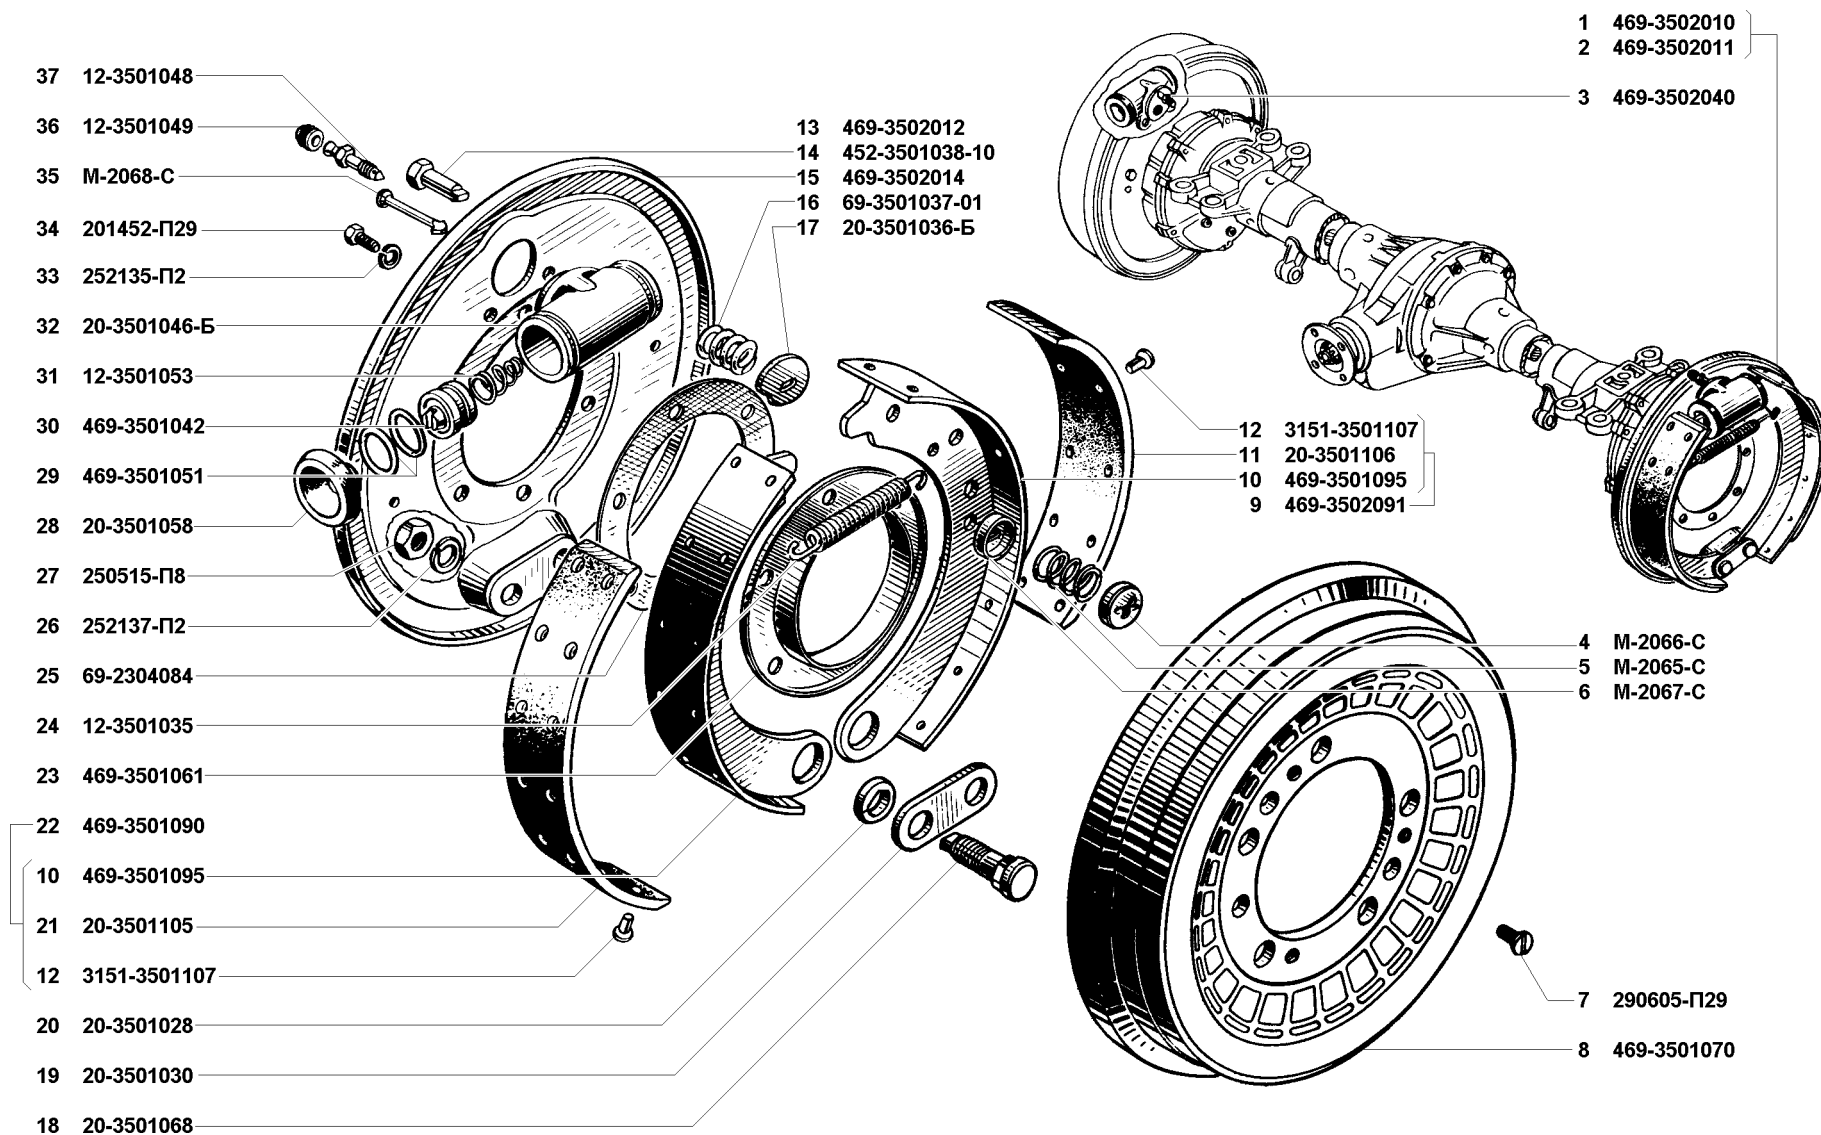


Рис. 106. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны (3502)

Fig. 106. Rear service brakes and brake drums (3502)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	2	3160-1602072	45 3149 0404	2	2	2	Втулка педалей сцепления и тормоза	Brake and clutch pedal bush
	3	450-1602047	45 3111 0496	1	1	1	Накладка педали	Pedal cover plate
	4	M-2472-A	45 4311 0294	1	1	1	Пружина оттяжная	Return spring
	5	3741-1602059	45 3135 1456	1	1	1	Шайба нажимная	Pressure spring
	6	258054-П29	45 9871 1068	2	2	2	Шплинт 4x32	Cotter 4x32
	7	469-1602050-20	45 4316 2606	1	1	1	Ось педали тормоза	Brake pedal axle
	8	260056-П29	45 9862 1057	1	1	1	Палец 10x25	Pin 10x25
	9	258038-П29	45 9871 1049	1	1	1	Шплинт 3,2x16	Cotter 3.2x16
Подгруппа 3505. Цилиндр главный гидравлических тормозов Subgroup 3505. Hydraulic Brake Master Cylinder								
108	1	3151-3505009	45 4321 0066	1	1	1	Цилиндр главный гидравлических тормозов с сигнальным устройством	Hydraulic brake master cylinder with signalling device
	2	20-3506005	45 4311 0229	2	2	2	Штуцер главного цилиндра	Master cylinder union
	3	51-3506013	45 4311 2180	2	2	2	Прокладка штуцера	Union gasket
	4	469-3505135	45 4316 2404	1	1	1	Трубка от первичной камеры главного цилиндра к сигнальному устройству в сборе	Pipe from master cylinder primary chamber to signalling device in assy
	5	469-3505137	45 4316 2406	1	1	1	Трубка от вторичной камеры главного цилиндра к сигнальному устройству в сборе	Pipe from master cylinder secondary chamber to signalling device in assy
	6	252037-П29	45 9811 1255	1	1	1	Шайба 6	Washer 6
	7	201426-П29	45 9346 1512	1	1	1	Болт М6х35	Bolt M6x35
	8	201497-П29	45 9346 1559	2	2	2	Болт М10х25	Bolt M10x25
	9	252156-П2	45 9816 6007	10	10	10	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	10	3151-3510210	45 4321 0129	1	1	1	Проставка вакуумного усилителя в сборе	Vacuum booster spacer with bolts in assy
	11	250512-П29	45 9553 1057	8	8	8	Гайка М10	Nut M10
109	12	3151-3505010	45 4321 0064	1	1	1	Цилиндр главный в сборе	Master cylinder in assy
	13	469-3505023	45 4316 2856	1	1	1	Винт держателя пружины первичного поршня	Primary piston spring holder screw
	14	469-3505021	45 4316 2061	1	1	1	Держатель пружины первичного поршня	Primary piston spring holder
	15	469-3505020	45 4316 2060	1	1	1	Пружина возвратная первичного поршня	Primary piston return spring
	16	469-3505048	45 4316 2064	1	1	1	Шайба упорная первичного поршня	Primary piston thrust washer
	17	24-10-3505051	45 4313 9832	2	2	2	Кольцо уплотнительное поршней	Piston sealing ring
	18	469-3505029	45 4316 2057	1	1	1	Поршень первичный	Primary piston
	19	469-3505030	45 4316 2058	2	2	2	Шайба поршней главного цилиндра	Master cylinder piston washer
	20	469-3505035	45 4316 2857	2	2	2	Манжета уплотнительная поршней	Piston sealing collar
	21	469-3505022	45 4316 2059	2	2	2	Седло пружины поршней	Piston spring seat
	22	469-3505028	45 4316 2056	2	2	2	Поршень первичный с пружиной в сборе	Primary piston with spring in assy
	23	469-3505033	45 4316 2063	1	1	1	Прокладка упорного болта поршней	Piston thrust bolt gasket